

GARMIN

nüvi® seria 2200/2300/2400
Podręcznik użytkownika



Do użytku z następującymi modelami nüvi:
2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340,
2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460

© 2010–2011 Garmin Ltd. lub jej oddziały

Wszelkie prawa zastrzeżone. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanej w niniejszym dokumencie, żadnej części tego podręcznika nie można powielać, kopiować, przekazywać, rozpowszechniać, pobierać ani przechowywać na jakimkolwiek nośniku pamięci, w jakimkolwiek celu, bez wcześniej uzyskanej wyraźnej pisemnej zgody firmy Garmin. Firma Garmin niniejszym udziela zgody na pobranie jednej kopii tego podręcznika na dysk twardy bądź inny elektroniczny nośnik pamięci w celu jego przeglądania oraz na wydrukowanie jednej kopii tego podręcznika lub jego korekty, pod warunkiem, iż elektroniczna bądź wydrukowana kopia tego podręcznika będzie zawierała pełen tekst niniejszej informacji o prawach autorskich. Rozpowszechnianie tego podręcznika lub jego korekty w celach handlowych bez zezwolenia jest surowo wzbronione.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości bez konieczności powiadamiania o tym jakiegokolwiek osoby lub organizacji. Ze strony internetowej firmy Garmin (www.garmin.com) można pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające, dotyczące użytkowania i funkcjonowania tego i innych produktów firmy Garmin.

Garmin®, logo Garmin, nüvi® oraz MapSource® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Garmin Lock™, ecoRoute™, cityXplorer™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, nüRoute™ oraz trafficTrends™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

Znak i logo Bluetooth® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. Windows® oraz Windows NT® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Mac® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc. microSD™ jest znakiem towarowym firmy SanDisk lub jej oddziałów.



Indeks

Modele nūvi seria	
2200/2300/2400.....	1
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem.....	2
Podłączanie urządzenia do gniazda zapalniczki w pojeździe	2
Montowanie urządzenia.....	4
Informacje o sekcji Mój Pulpit.....	4
Ogólne informacje o urządzeniu.....	5
Menu główne.....	9
Korzystanie z menu głównego.....	9
Informacje o dostosowywaniu menu głównego	9
Wybór menu głównego.....	11
Wyszukiwanie pozycji	12
Informacje o punktach szczególnych.....	12
Ustawianie pozycji domowej.....	15
Wyszukiwanie pozycji.....	16
Korzystanie z mapy pozycji	19
Ulubione	21
Planowanie podróży	22
Edytowanie planu podróży	22
Polecenie głosowe	24
Informacje o poleceniach głosowych.....	24
Strony mapy.....	27
Wyświetlanie mapy podczas podróży	27
Rozmowy przez zestaw głośnomówiący.....	32
Parowanie urządzeń.....	32
Korzystanie z narzędzi	36
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji	36
Korzystanie z Pomocy.....	36
Informacje o ecoRoute	36
Korzystanie z przeglądarki zdjęć.....	39
Korzystanie z funkcji czasu na świecie	40
Korzystanie z kalkulatora.....	40
Wykonywanie zrzutów ekranowych.....	40
Korzystanie z przelicznika jednostek	41
Utrudnienia drogowe.....	42
Aktywacja subskrypcji.....	42
Odbiornik komunikatów drogowych.....	43

Odbieranie informacji o ruchu drogowym	43	Załącznik	57
Informacje o ruchu drogowym na danej trasie	44	Przewody zasilające	57
Dodawanie subskrypcji	45	Informacje o sygnałach satelitarnych GPS	57
Informacje o ofertach	46	Dbanie o urządzenie	57
Zarządzanie danymi	47	Blokowanie urządzenia	59
Typy plików	47	Kasowanie danych użytkownika	60
Informacje o kartach pamięci	47	Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki	60
Przesyłanie plików do komputera	47	Montaż na desce rozdzielczej	61
Usuwanie plików	48	Zdejmowanie urządzenia, podstawki i uchwyty	61
Dostosowywanie urządzenia....	49	Informacje o nūMaps Lifetime	62
Ustawienia systemowe	49	Zakup dodatkowych map	63
Ustawienia nawigacji	50	Własne punkty POI	63
Preferencje trasy	51	Zakup akcesoriów	64
Ustawienia wyświetlania	54	Kontakt z działem pomocy technicznej firmy Garmin	64
Ustawienia języka	55	Rozwiązywanie problemów	65
Wyświetlanie informacji o mapie	55	Indeks	67
Ustawienia Bluetooth	55		
Włączanie informacji o utrudnieniach drogowych	56		
Przywracanie ustawień	56		

Modele nūvi seria 2200/2300/2400

Nie każdy model obsługuje wszystkie funkcje. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com oraz na opakowaniu produktu.

Do modeli z oznaczeniami „LT”, „LM” i „LMT” w nazwie dołączona jest subskrypcja bezterminowa. Patrz [strona 42](#) i [62](#).

Model	Technologia Bluetooth®	Asystent pasa ruchu	Widok skrzyżowania	Archiwalne dane o ruchu	Polecenie głosowe
2200					
2240/2250		✓			
2300		Tylko Europa	Tylko Europa		
2310	✓	✓	✓		
2340/2350		✓	✓	✓	
2360	✓	✓	✓	✓	✓
2370	✓	✓	✓	✓	✓
2440/2450		✓	✓	✓	
2460	✓	✓	✓	✓	✓

Rozpoczęcie pracy z urządzeniem

OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

1. Podłącz urządzenie do gniazda zapalniczki w pojeździe (strona 2).
2. Zamontuj urządzenie (strona 4).
3. Zarejestruj urządzenie (strona 5).
4. Sprawdź dostępność aktualizacji.
 - Aktualizacje oprogramowania (strona 5).
 - Darmowa aktualizacja map (strona 5).

Podłączanie urządzenia do gniazda zapalniczki w pojeździe

OSTRZEŻENIE

Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur, należy urządzenie zabierać ze sobą przy wysiadaniu z samochodu albo przechowywać w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Aby korzystać z zasilania bateryjnego, urządzenie należy najpierw naładować.

1. Umieść dolną część urządzenia w uchwycie.
2. Przechyl urządzenie do tyłu, tak aby zatrzasnęło się na swoim miejscu.





3. Podłącz przewód zasilający z gniazda zapalniczki ❶ do złącza USB ❷ uchwytu lub urządzenia.



4. Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda zapalniczki w samochodzie.

5. Jeśli korzystasz z odbiornika komunikatów drogowych w Europie, podłącz do niego zewnętrzną antenę i przymocuj ją do przedniej szyby za pomocą przysawek

Po podłączeniu urządzenia do gniazda zapalniczki w pojeździe, urządzenie wykona poniższe operacje.

- Urządzenie włączy się.
- Urządzenie odbierze sygnały z satelitów. Jeśli co najmniej jeden słupek  zmieni kolor na zielony, oznacza to, że urządzenie odebrało sygnał z satelitów.
- **UWAGA:** Urządzenie może wymagać czystego widoku nieba w celu odebrania sygnałów z satelitów.
- Urządzenie ładuje się podczas jazdy.  na pasku stanu wskazuje stan naładowania wewnętrznej baterii.

Montowanie urządzenia

UWAGA

Przed zamontowaniem urządzenia w samochodzie zapoznaj się z przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym informacje prawne dotyczące montażu na szybie przedniej.

1. Zdejmij z przysawki przezroczysty element plastikowy.
2. Wyczyść i osusz szybę przednią samochodu oraz przysawkę niestrzępiącą się ściereczką.
3. Umieść przysawkę na przedniej szybie.
4. Przesuń dźwignię do tyłu, w kierunku szyby.
5. Zatrzaśnij uchwyt ① na ramieniu przysawki ②.



Informacje o sekcji Mój Pulpit

Mój Pulpit można użyć do zarejestrowania urządzenia, sprawdzenia dostępności aktualizacji oprogramowania i map, uzyskania dostępu do podręczników użytkownika, uzyskania pomocy technicznej i wielu innych rzeczy.

Konfigurowanie sekcji Mój Pulpit

1. Podłącz kabel USB do złącza USB w urządzeniu.
2. Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze.
3. Przejdź do strony www.garmin.com/dashboard.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Rejestrowanie urządzenia

1. W sekcji Mój Pulpit kliknij **Zarejestruj teraz**.
2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Aktualizowanie oprogramowania

1. Otwórz sekcję Mój Pulpit ([strona 4](#)).
2. W sekcji Aktualizacje oprogramowania kliknij **Aktualizuj teraz**.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

nüMaps Guarantee™

Po zarejestrowaniu się na stronie <http://my.garmin.com> w ciągu 60 dni od rozpoczęcia korzystania z funkcji nawigacji satelitarnej rządzenie jest uprawnione do bezpłatnej aktualizacji. Odwiedź stronę www.garmin.com/numaps.

Aktualizowanie map

1. Otwórz sekcję Mój Pulpit ([strona 5](#)).
2. Zarejestruj urządzenie ([strona 5](#)).
3. W sekcji Aktualizacje map kliknij **Aktualizuj teraz**.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Ogólne informacje o urządzeniu

Każdy model wyposażony jest w klawisz zasilania ① oraz gniazdo kart microSD™ ②.



Złącza USB w urządzeniach

Użyj złącza USB w celu podłączenia urządzenia do zasilania z gniazda zapalniczki w samochodzie lub do komputera.

W urządzeniach nüvi serii 2200, 2300 oraz 2400 złącze USB znajduje się w różnych miejscach.

	Złącze mini-USB	Złącze micro-USB
2200	Panel tylny urządzenia	Brak
2300	Tyłł uchwytu	Spód urządzenia
2400	Bok uchwytu	Spód urządzenia

Wyłączanie urządzenia


1. Przytrzymaj klawisz **zasilania** przez cztery sekundy.
2. Dotknij **Wyl.**

Blokowanie ekranu

Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w urządzeniu nüvi 2360. Ekran można zablokować, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu funkcji przez jego dotknięcie.

1. Naciśnij i szybko zwolnij klawisz **zasilania**.
2. Dotknij **Zablokuj**.






Regulowanie głośności

1. Dotknij **Głośność**.
2. Wybierz dowolną opcję:
 - Wyreguluj głośność, przesuwając suwak w lewo lub prawo.
 - Dotknij kolejno **Głośność** > , aby wyciszyć wszystkie dźwięki.

Regulowanie jasności ekranu








1. Dotknij kolejno **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Wyświetlanie** > **Jasność**.
2. Dotknij i przesuń pasek przewijania, aby dostosować jasność ekranu.

Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie

- Naciśnij i przytrzymaj , aby szybko powrócić do menu głównego.
- Dotknij  i , aby wyświetlić więcej informacji.
- Dotknij i przytrzymaj  i , aby możliwe było szybsze przewijanie.

Korzystanie z klawiatury ekranowej

Zapoznaj się z częścią „Ustawienia systemowe”, aby zmienić układ klawiatury (strona 49).

- Dotknij znaku na klawiaturze, aby wprowadzić literę lub cyfrę.
- Dotknij , aby wprowadzić spację.
- Dotknij , aby zmienić wielkość znaków.
- Dotknij przestrzeń pomiędzy dwoma znakami, aby wybrać literę.
- Dotknij , aby usunąć znak.
- Dotknij i przytrzymaj , aby usunąć cały wpis.
- Dotknij , aby wybrać tryb języka klawiatury.
- Dotknij , aby wprowadzić znaki specjalne, takie jak znaki przestankowe.
- Dotknij , aby włączyć lub wyłączyć pisownię wielkimi literami.

Orientacja ekranu

UWAGA: Widok pionowy (portret) jest dostępny w urządzeniu nüvi 2360.

Obróć urządzenie, aby wybrać widok poziomy (krajobraz) lub pionowy (portret).



Menu główne

Korzystanie z menu głównego



- Dotknij ①, aby zmienić środek transportu.

Wyznaczana trasa jest obliczana na innych zasadach, zależnie od wybranego środka transportu.

- Dotknij ②, aby znaleźć cel podróży.
- Dotknij ③, aby wyświetlić mapę.
- Dotknij ④, aby zatrzymać trasę.
- Dotknij ⑤, aby wyznaczyć objazd dla trasy.
- Dotknij ⑥, aby wykonać połączenie, gdy urządzenie jest podłączone do zgodnego telefonu komórkowego.

- Więcej informacji można uzyskać na stronie www.garmin.com/bluetooth.
- Dotknij ⑦, aby wyregulować głośność.
- Dotknij ⑧, aby otworzyć menu narzędzi i ustawić.

Informacje o dostosowywaniu menu głównego



W przypadku modeli 2400 możliwe jest utworzenie własnego menu głównego poprzez dodanie ikon z innych ekranów dostępnych w urządzeniu, takich jak kategorie pozycji lub często używane narzędzia. Można także edytować rozmiar i pozycję ikon menu głównego.

Można przełączać się między domyślnym a własnym menu głównym.

Dodawanie ikony do dostosowanego menu głównego

Menu główne może zawierać do 15 ikon.

1. Dotknij kolejno **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Dostosuj menu główne**.



UWAGA: Ikony **Dokąd?**, **Pokaż mapę** oraz **Narzędzia** są stałymi elementami menu głównego i nie można ich usunąć.

2. Dotknij **+** w polu, które chcesz wypełnić.
3. Dotknij ikonę.

Ikona zostanie dodana do dostosowanego menu głównego.


PORADA: Wybierz **+**, aby wyświetlić dodatkowe ikony w danej kategorii.

4. Dotknij **Zapisz**.

Edytowanie ikon w menu głównym

Przed rozpoczęciem edycji ikon należy utworzyć dostosowane menu główne ([strona 10](#)).


1. Dotknij kolejno **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Dostosuj menu główne**.
2. Wybierz ikonę na stronie.

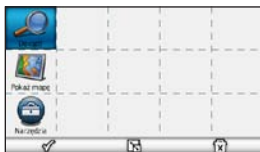

3. Dotknij opcji.
 - Dotknij **X**, aby usunąć ikonę.
 - Dotknij **☐**, aby powiększyć ikonę.

Ikona zwiększy rozmiar z jednej komórki na cztery.

UWAGA: W menu głównym zmieszczą się maksymalnie dwie duże ikony.

- Dotknij , aby zmniejszyć dużą ikonę.
- Aby przesunąć ikonę, przeciągnij ją na ekranie.

4. Dotknij kolejno  > **Zapisz**.

Wybór menu głównego

Można przełączać się między domyślnym a własnym menu głównym. Podczas używania domyślnego menu głównego elementy dostosowane są zapisywane.

1. Dotknij kolejno **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Dostosuj menu główne**.
2. Wybierz **Użyj domyślnego** lub **Użyj dostosowanego**.

Wyszukiwanie pozycji

Urządzenie umożliwia wyszukiwanie pozycji na wiele sposobów.

- Według kategorii ([strona 12](#))
- Blisko innej pozycji ([strona 14](#))
- Poprzez literowanie nazwy ([strona 16](#))
- Według adresu ([strona 16](#))
- Przy użyciu mapy ([strona 17](#))
- Przy użyciu ostatnio znalezionych pozycji ([strona 17](#))
- Przy użyciu współrzędnych ([strona 18](#))
- Przy użyciu zdjęć ([strona 18](#))
- Przy użyciu Ulubionych ([strona 21](#))

Informacje o punktach szczególnych

Szczegółowe mapy załadowane do urządzenia zawierają miliony punktów szczególnych, takich jak restauracje, hotele czy autousługi. Za pomocą funkcji wyszukiwania punktów szczególnych łatwo znajdziesz okoliczne firmy i atrakcje.

Wyszukiwanie punktów szczególnych wg kategorii


1. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd?** > **Pkty szczególne**.
2. Wybierz kategorię.
3. W razie potrzeby wybierz podkategorię.
4. Wybierz cel.
5. Dotknij **Jedź!**.
6. W razie potrzeby wybierz opcję:
 - Dotknij **Jedź**.
 - Dotknij **Piesz**.
 - Dotknij **Transport publiczny**, aby obliczyć trasę, którą będziesz podróżować z wykorzystaniem środków transportu publicznego oraz pieszo.

UWAGA: Aby podróżować z wykorzystaniem transportu publicznego, w urządzeniu muszą być załadowane mapy cityXplorer™ (strona 31).

7. W razie potrzeby wybierz trasę (strona 20).


Wyszukiwanie w ramach kategorii

Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, możesz szukać w ramach kategorii.

1. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd?** > **Pkty szczególne**.
2. Wybierz kategorię.
3. W razie potrzeby wybierz podkategorię.
4. Dotknij .
5. Podaj całą nazwę lub jej część.
6. Dotknij **Gotowe**.


Dodawanie postoju podczas podróży wyznaczoną trasą

Dodanie postoju jest możliwe podczas podróży wyznaczoną trasą w trybie samochodu.

1. Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz , aby powrócić do menu głównego.
2. Dotknij **Dokąd?**.
3. Wyszukaj pozycję (strona 12).
4. Dotknij **Jedź!**.
5. Wybierz dowolną opcję:
 - Dotknij **Dodaj do bieżącej trasy**.
 - Dotknij **Rozpocznij nową trasę**.

Wyszukiwanie w pobliżu innej lokalizacji


UWAGA: Urządzenie automatycznie wyszukuje miejsca w pobliżu aktualnej pozycji.

1. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd?** >  > **Blisko**.
2. Dotknij opcji.
3. Dotknij **Zapisz**.
4. W razie potrzeby wpisz informacje do wyszukiwania.
5. Dotknij celu.

Korzystanie z objazdu

W trakcie podróży wyznaczoną trasą można stosować objazdy, aby uniknąć przeszkód, takich jak prace drogowe.

UWAGA: Jeśli trasa, którą aktualnie podróżujesz, jest jedyną rozsądną możliwością, urządzenie może nie zaproponować objazdu.

1. Podczas podróży wyznaczoną trasą dotknij , aby powrócić do menu głównego.
2. Dotknij **Objazd** lub **Przelicz**.

Wyszukiwanie parkingów

1. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd?** > **Parking** > **Znajdź parking**.
2. Dotknij pozycji, w której znajduje się parking.
3. Dotknij **Jedź!**.

Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania

W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd?** > **Parking** > **Ostatnie miejsce**.

Zapisywanie miejsca parkowania

1. Dotknij kolejno **Dokąd?** > **Parking**.
2. Dotknij **Parking** lub **Ostatnie miejsce**.
3. Dotknij kolejno **☰** > **Zapisz**.
4. W razie potrzeby wpisz nazwę.

Zatrzymywanie trasy

Podczas podróży wyznaczoną trasą, dotknij kolejno **➔** > **Stop**.

Nawigowanie poza drogami

Jeśli nie jedziesz drogami w trakcie nawigacji, skorzystaj z trybu nawigacji po bezdrożu.

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Nawigacja**.
2. Dotknij kolejno **Samochód** > **nüRoute** > **Tryb obliczania** > **Bezdroże** > **Zapisz**.

Trasa zostanie obliczona jako linia prosta prowadząca do pozycji.

Ustawianie pozycji domowej

Miejsce, do którego użytkownik powraca najczęściej, można ustawić jako pozycję domową.

1. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd?** > **Jedź do domu**.
2. Wybierz **Podaj mój adres, Użyj aktualnej pozycji** lub **Ostatnio znalezione**.

Jazda do domu


Przed rozpoczęciem nawigacji do domu trzeba ustawić pozycję domową.

W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd?** > **Jedź do domu**.

Resetowanie pozycji domowej

1. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd?** > **☰** > **Ustal pozycję domową**.
2. Wybierz dowolną opcję.

Edytowanie informacji dotyczących pozycji domowej

1. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd?** > **Ulubione** > **Dom**.
2. Dotknij kolejno  > **Edytuj**.
3. Wprowadź zmiany.
4. Dotknij **Gotowe**.

Wyszukiwanie pozycji

Pozycje można wyszukiwać za pomocą klawiatury ekranowej, podając adres lub współrzędne, przeglądając mapę, a także na inne sposoby.

Znajdowanie pozycji poprzez literowanie nazwy

1. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd?** > **Pkty szczególne** > **Literuj nazwę**.
2. Podaj całą lub część nazwy i dotknij **Gotowe**.
3. Wybierz miejsce docelowe i dotknij **Jedź!**.

Wyszukiwanie adresu

UWAGA: W zależności od wersji wbudowanych w urządzenie danych mapy, nazwy przycisków i kolejność czynności mogą różnić się od tych zamieszczonych poniżej.

1. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd?** > **Adres**.
2. W razie potrzeby zmień województwo, kraj lub region.
3. Dotknij **Literuj miasto**.
4. Podaj miasto lub kod pocztowy.

PORADA: Jeśli nie masz pewności co do miasta/kodu pocztowego, wybierz **Szukaj wszystko**.

5. Dotknij **Gotowe**.
6. W razie potrzeby wybierz miasto lub kod pocztowy.

UWAGA: Nie wszystkie mapy umożliwiają wyszukiwanie kodów pocztowych.

7. Podaj numer domu.
8. Dotknij **Gotowe**.

9. Podaj nazwę ulicy.
10. Dotknij **Gotowe**.
11. W razie potrzeby wybierz ulicę.
12. W razie potrzeby wybierz adres.

Przeglądanie mapy

- Dotknij kolejno **Dokąd?** > **Znajdź na mapie**.
- Więcej informacji na temat korzystania z przycisków mapy można znaleźć w punkcie „Korzystanie z mapy pozycji” ([strona 19](#)).

Wyszukiwanie pozycji przy użyciu mapy


1. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd?** > **Znajdź na mapie**.
2. Wybierz pozycję.
Zostanie wyświetlone pole z informacjami o pozycji.
3. Dotknij pola z informacjami.
4. Dotknij **Jedź!**.

Wyświetlanie listy ostatnio znalezionych pozycji

W urządzeniu zapisywanych jest ostatnich 50 znalezionych pozycji.

W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd?** > **Ostatnio znalezione**.

Czyszczenie listy ostatnio znalezionych pozycji


W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd?** > **Ostatnio znalezione** >  > **Wyczyść** > **Tak**.

Wprowadzanie współrzędnych

Jeśli znasz współrzędne geograficzne celu podróży, możesz za pomocą urządzenia nawigować do tego celu, podając z szerokość i długość geograficzną. Może to być szczególnie przydatne podczas korzystania z funkcji geocachingu.

1. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd?** > **Współrzędne**.
2. Wybierz pole, aby wprowadzić dane dotyczące szerokości i długości geograficznej.
3. Dotknij **Pokaż na mapie**.
4. Dotknij **Jedź!**.

Zmiana formatu współrzędnych mapy

1. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd?** > **Współrzędne** >  **Format**.
2. Wybierz format.

Korzystanie z nawigacji do zdjęć

Do urządzenia lub na kartę pamięci można przesyłać zdjęcia, które zawierają informacje o pozycji, a następnie tworzyć do nich trasy.

1. Podłącz urządzenie do komputera ([strona 47](#)).
2. Odwiedź stronę <http://connect.garmin.com/photos>.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie internetowej, aby wybrać i załadować zdjęcia.
4. Odłącz urządzenie od komputera.
5. Włącz urządzenie.
6. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd?** > **Ulubione** > **Zdjęcia**.
Zostanie wyświetlona lista zdjęć z informacjami o pozycji.
7. Wybierz zdjęcie.

Korzystanie z mapy pozycji

Mapa pozycji otwiera się po wybraniu pozycji w menu Dokąd? .



- Dotknij ❶, aby zapisać pozycję w Ulubionych.
- W niektórych modelach należy dotknąć ❶, aby wybrać numer telefonu do danej pozycji, gdy urządzenie jest połączone do telefonu.
- Dotknij dymku informacyjnego ❷, aby wyświetlić więcej informacji o danej pozycji.
- Dotknij ❸, aby powiększyć lub pomniejszyć.

- Dotknij ❹, aby powrócić do poprzedniej strony.
- Dotknij ❺ i przeciągnij, aby zobaczyć inny obszar mapy.
- Dotknij ❻, aby utworzyć szczegółową trasę do danego miejsca.

Wyświetlanie trasy na mapie

1. Na mapie pozycji dotknij dymek informacyjny.
2. Dotknij pola z informacjami o trasie.

Usuwanie nieprawidłowego punktu szczególnego z mapy

Jeśli w wynikach wyszukiwania znajduje się nieaktualny lub nieprawidłowy punkt szczególny, można pomijać tę pozycję w kolejnych wyszukiwaniach.

1. Na mapie pozycji dotknij dymek informacyjny.
2. Dotknij kolejno ☰ > **Zgłoś błąd** > **Tak**.

Ocenianie punktu szczególnego

Gdy opcja jest dostępna, można wyświetlać i zmieniać oceny wystawione punktowi i szczególnemu.


1. Na mapie pozycji dotknij dymek informacyjny.

Gdy opcja jest dostępna, ocena jest wyświetlana pod adresem pozycji.

2. Dotknij gwiazdek, aby ocenić punkt szczególnie.

Ocena zostanie zaktualizowana w urządzeniu.

Edytowanie numeru telefonu

1. Na mapie pozycji dotknij dymek informacyjny.
2. Dotknij kolejno  > **Edytuj numer telefonu**.
3. Wpisz prawidłowy numer telefonu i dotknij **Gotowe**.

Podgląd kilku tras jednocześnie

UWAGA: Aby włączyć funkcję podglądu kilku tras jednocześnie, patrz ([strona 52](#)).

1. Na mapie pozycji dotknij **Jedź!** i w razie potrzeby **Jedź** ([strona 12](#)).

Na wyświetlonej mapie zostaną podświetlone trasy z krótszym czasem przejazdu, najkrótszym dystansem i mniejszym zużyciem paliwa.

2. Skorzystaj z przycisków na ekranie, aby wybrać trasę ([strona 7](#)).
3. Dotknij **Jedź!**.

Ustawianie symulowanej pozycji

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Ustawienia > System > Symulacja GPS > WI**.
2. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd? > Znajdź na mapie**.
3. Wybierz obszar na mapie.
Zostanie wyświetlone pole z informacjami o pozycji.

4. Dotknij kolejno **≡** > Ustal pozycję.

Ulubione

Można zapisać pozycje w Ulubionych, aby można je było szybko odnaleźć i wyznaczyć do nich trasy. Pozycja domowa jest również zapisana w Ulubionych.

Zapisywanie pozycji w Ulubionych

1. Dotknij ikony pojazdu na mapie.
2. Dotknij **Zapisz**.
3. Podaj nazwę.
4. Dotknij **Gotowe**.

Pozycja zostanie zapisana w Ulubionych.

Zapisywanie pozycji w Ulubionych

1. Wyszukaj pozycję ([strona 12](#)).
2. Na mapie pozycji dotknij kolejno **≡** > **Zapisz** > **OK**.

Wyszukiwanie ulubionych

1. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd?** > **Ulubione**.
2. W razie potrzeby wybierz kategorię.
3. Wybierz zapisaną pozycję.

Edytowanie ulubionych

1. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd?** > **Ulubione**.
2. W razie potrzeby wybierz kategorię.
3. Wybierz ulubiony element.
4. Dotknij kolejno **≡** > **Edytuj**.
5. Wybierz dowolną opcję:
 - Dotknij **Nazwa**.
 - Dotknij **Numer telefonu**.
 - Dotknij **Kategorie**, aby wpisać nazwę kategorii elementu Ulubionych.
 - Dotknij **Zmień zdjęcie**, aby zapisać zdjęcie wraz z elementem Ulubionych ([strona 39](#)).

Wyszukiwanie pozycji

- Dotknij **Zmień symbol**, aby zmienić symbol używany do oznaczenia elementu Ulubionych na mapie.
6. Edytuj informacje.
 7. Dotknij **Gotowe**.

Usuwanie Ulubionych

1. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd?** > **Ulubione**.
2. W razie potrzeby wybierz kategorię.
3. Wybierz ulubiony element.
4. Dotknij kolejno **☰** > **Usuń** > **Tak**.

Planowanie podróży

Przy użyciu funkcji Planowanie podróży można utworzyć i zapisać trasę z wieloma celami podróży.

1. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd?** > **Planow. podróży**.
2. Dotknij **+**.
3. Dotknij **Wybierz pozycję startową**.
4. Wyszukaj pozycję ([strona 12](#)).


5. Dotknij **Wybierz**.
6. Dotknij **+**, aby dodać kolejne pozycje.
7. Dotknij **Dalej**.
8. Podaj nazwę.
9. Dotknij **Gotowe**.

Edytowanie planu podróży

1. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd?** > **Planow. podróży**.
2. Dotknij zapisanej podróży.
3. Dotknij opcji.




- Dotknij ①, aby zmienić czas wyjazdu, trwania lub przybycia.

- Dotknij , aby zmienić środek transportu lub preferencje trasy dla wybranej części podróży.
- Dotknij **Mapa**, aby wyświetlić podróż na mapie.

Podróż wg zapisanego planu podróży

1. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd?** > **Planow. podróży**.
2. Wybierz zapisaną podróż.
3. Dotknij **Jedź!**.
4. W razie wyświetlenia monitu wybierz trasę ([strona 20](#)).

Edytowanie zapisanej podróży

1. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd?** > **Planow. podróży**.
2. Wybierz zapisaną podróż.
3. Dotknij .
4. Wybierz dowolną opcję:
 - Dotknij **Zmień nazwę podróży**.

- Dotknij **Edytuj cele**, aby dodać lub usunąć pozycje bądź zmienić ich kolejność.
- Dotknij **Usuń podróż**.
- Dotknij **Optymalizuj kolejność**, aby zaplanować postoje podczas podróży w najkorzystniejszej kolejności.

Polecenie głosowe

Informacje o poleceniach głosowych

UWAGA: Funkcja poleceń głosowych nie jest dostępna dla wszystkich języków i regionów.

Funkcja poleceń głosowych jest dostępna w urządzeniach nüvi 2360, 2370 oraz 2460.

Funkcja poleceń głosowych pozwala korzystać z urządzenia poprzez wymawianie słów widocznych na ekranie lub wymawianie określonych poleceń. Menu funkcji poleceń głosowych zawiera listę dostępnych komend.

Ustawianie frazy aktywacji

Fraza aktywacji jest pojedynczym wyrazem lub frazą, której wymówienie powoduje uaktywnienie funkcji poleceń głosowych. Domyślną frazą aktywacji jest **Polecenia głosowe**.


1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Polecenia głosowe > Dostosuj frazę**.
2. Podaj nową frazę aktywacji.
3. Dotknij **Gotowe**.


Włączenie funkcji poleceń głosowych

Wymów frazę aktywacji.

Zostanie wyświetlone menu funkcji poleceń głosowych.

Korzystanie z funkcji poleceń głosowych — porady

- Mów normalnym głosem w kierunku urządzenia.
- Formułuj polecenia tak, jak są one wyświetlane na ekranie.
- Reaguj na komunikaty głosowe z urządzenia stosownie do sytuacji.
- Wybierz dłuższą frazę aktywacji, aby ograniczyć liczbę przypadkowych uruchomień funkcji poleceń głosowych.
- Wymów **Zakończ**, aby wyjść z menu funkcji poleceń głosowych.
- Urządzenie emituje dwa dźwięki przy włączeniu i wyłączeniu trybu poleceń głosowych.
- Jeśli urządzenie nie jest gotowe do przyjęcia polecenia, w prawym górnym rogu ekranu wyświetlana jest ikona .

- Po wyświetleniu się ikony  można wydać polecenie.

Nawigacja do znanych pozycji przy użyciu poleceń głosowych

Można wymawiać nazwy popularnych i znanych pozycji.


1. Wymów frazę aktywacji.
2. Wymów **Znajdź wg nazwy**.
3. Posłuchaj komunikatu głosowego i wymów nazwę pozycji.

Zostanie wyświetlona lista pozycji.

Voice Command			
1.	Starbucks	1.6	SE
2.	Starbucks	2.0	E
3.	Starbucks	2.7	NE
4.	Starbucks	4.1	N
Back		Up	Down
		Exit	

Polecenie głosowe

4. Wymów numer linii.
5. Wymów dowolną opcję:
 - Wymów **Nawiguj**, aby nawigować do danej pozycji.
 - Wymów **Połącz**, aby wybrać numer telefonu do danej pozycji przy użyciu podłączonego, zgodnego telefonu komórkowego.

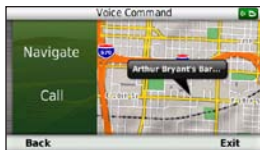


Wyszukiwanie adresu

1. Wymów **Polecenie głosowe**.
2. Wymów **Znajdź adres**.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.


Wyciszenie instrukcji

Komunikaty głosowe funkcji poleceń głosowych można wyłączyć bez konieczności wyciszenia wszystkich dźwięków w urządzeniu.

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Polecenia głosowe >** .
2. Dotknij kolejno **Wycisz instrukcje > Włączone**.

Wyłączanie funkcji poleceń głosowych

Wyłączenie funkcji poleceń głosowych uchroni przed przypadkowym włączeniem trybu poleceń głosowych w trakcie rozmowy.

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Polecenia głosowe >** .
2. Dotknij kolejno **Polecenia głosowe > Wyłączone**.

Strony mapy

Wyświetlanie mapy podczas podróży

UWAGA

Ikony ograniczeń prędkości mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zdejmują z kierowcy obowiązku przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na znakach drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy w każdych okolicznościach. Firma Garmin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne mandaty lub pozwyny będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów drogowych.

Trasa jest oznaczona karmazynową linią. Flaga w szachownicy wskazuje cel.

Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu za pomocą komunikatów głosowych, strzałek na mapie i wskazówek kierunkowych wyświetlanych przy górnej krawędzi mapy. Gdy użytkownik zjedzie z pierwotnie wyznaczonej trasy, urządzenie ponownie przelicza trasę i podaje nowe wskazówki.



Podczas jazdy po głównych drogach może zostać wyświetlona ikona wskazująca ograniczenie prędkości obowiązujące na danej drodze.



Zmiana pola danych mapy

1. Dotknij pola danych znajdującego się w lewym dolnym rogu mapy.
2. Wybierz typ danych do wyświetlenia.
3. Dotknij **Zapisz**.

Zmiana ograniczenia prędkości

1. Dotknij na mapie ikony ograniczenia prędkości.
2. Aby zmienić ograniczenie prędkości, dotknij  i .

Korzystanie z funkcji myTrends

Funkcja myTrends™ przewiduje cel podróży użytkownika i, gdy podróżuje on do często odwiedzanego miejsca, wyświetla jego nazwę oraz przewidywany czas podróży w pasku nawigacyjnym na mapie.

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja**.
2. Dotknij kolejno **Samochód > nüRoute > myTrends > Włączone**.
3. Zapisz w Ulubionych często odwiedzane miejsce, takie jak dom lub praca ([strona 21](#)).
4. Odwiedź kilka razy miejsce zapisane w Ulubionych z włączonym urządzeniem.
5. Gdy na pasku nawigacyjnym są dostępne informacje myTrends, można go dotknąć, aby wyświetlić informacje o trasie.

Wyświetlanie informacji o podróży


Strona informacji o podróży wyświetla bieżącą prędkość i umożliwia dostęp do statystyk podróży.

PORADA: Jeśli w podróży występują częste przerwy, należy pozostawić włączone zasilanie urządzenia, tak aby urządzenie mogło dokładnie zmierzyć czas spędzony w podróży.

Na mapie dotknij pola **Prędkość**.




Resetowanie informacji o podróży

1. Na mapie dotknij kolejno pola **Prędkość >** .
2. Wybierz dowolną opcję:
 - Podczas jazdy wyznaczoną trasą dotknij **Zeruj wszystko**, aby wyzerować dane we wszystkich polach na stronie, z wyjątkiem prędkościomierza.
 - Dotknij **Zeruj dane podróży**, aby wyzerować informacje wyświetlane w komputerze podróży.
 - Dotknij **Zeruj maks. prędkość**, aby wyzerować prędkość maksymalną.
 - Dotknij **Zeruj podróż B**, aby wyzerować licznik.

Wyświetlanie listy zwrotów

W trakcie podróży wyznaczoną trasą można wyświetlić listę wszystkich zwrotów na trasie oraz odległości pomiędzy kolejnymi zwrotami.

1. Dotknij paska tekstowego u góry mapy.

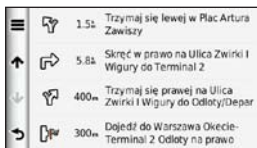

2. Wybierz dowolną opcję:
 - Dotknij zwrotu na stronie Lista zwrotów, aby wyświetlić następny zwrot.
 - W urządzeniach nüvi 2400, do których podłączony jest odbiornik komunikatów drogowych, aby uzyskać informacje dotyczące opóźnień przez utrudnienia w ruchu, należy dotknąć kolorową kropkę (strona 42).

- Dotknij kolejno  > **Pokaż mapę**, aby wyświetlić całą trasę na mapie.

Wyświetlanie następnego zwrotu

Wyświetlenie następnego zwrotu jest możliwe jedynie podczas podróży wyznaczoną trasą.

Następny zwrot pokazuje zakręt na mapie, a także dystans i czas pozostały do danego zakrętu.

Dotknij  na mapie.



Informacje o zbliżających się skrzyżowaniach

W niektórych modelach podczas podróży wyznaczoną trasą, w miarę zbliżania się do skrzyżowania może zostać wyświetlony jego widok.



Korzystanie z mapy do nawigacji pieszej

W trybie pieszego trasa jest wyświetlana na mapie dwuwymiarowej (2D).




- Dotknij ①, aby przełączyć na inny odcinek trasy.
- Dotknij ②, aby wyświetlić plan podróży.
- Dotknij ③, aby wyśrodkować mapę na bieżącej pozycji.
- Dotknij ④, aby powiększyć lub pomniejszyć.

Opcje transportu publicznego

Jeśli w urządzeniu są zainstalowane mapy cityXplorer, urządzenie oblicza trasę przy uwzględnieniu środków transportu publicznego, takich jak autobusy czy metro, oraz dystansu do pokonania pieszo.

Mapy cityXplorer nie są domyślnie dostępne w urządzeniu. Mapy cityXplorer można kupić na stronie <http://my.garmin.com>.

Żółte ikony wskazują metody nawigacji wykorzystywane na poszczególnych odcinkach trasy. Przykładowo, gdy zobaczysz ikonę , w tym miejscu trasy wsiądziesz do autobusu.

Czarne punkty na mapie oznaczają przystanki transportu publicznego na trasie podróży.

UWAGA: Podążając trasą pieszą, można ograniczyć dystans do pokonania pieszo ([strona 51](#)).

Rozmowy przez zestaw głośnomówiący

Technologia Bluetooth® jest dostępna w niektórych modelach nüvi. Tworzy ona bezprzewodowe połączenie pomiędzy dwoma urządzeniami, takimi jak telefon komórkowy i system nawigacji. Aby ustalić, czy telefon komórkowy z technologią Bluetooth jest zgodny z urządzeniem, odwiedź stronę www.garmin.com/bluetooth.

Parowanie urządzeń

Przed pierwszym połączeniem dwóch urządzeń należy je najpierw sparować poprzez utworzenie połączenia między nimi przy użyciu kodu PIN lub hasła.

Telefon i urządzenie muszą być włączone i znajdować się w odległości nie większej niż 33 stopy (10 m) od siebie.

Parowanie przy użyciu ustawień telefonu

Parowanie można zainicjować za pomocą telefonu. Zapoznaj się z instrukcją obsługi telefonu.

1. W menu głównym urządzenia nüvi dotknij kolejno **Narzędzia > Ustawienia > Bluetooth > Bluetooth > Włączone > Zapisz**.
2. Włącz moduł Bluetooth w telefonie komórkowym.

UWAGA: Ustawienia te mogą być dostępne w menu ustawień, menu Bluetooth, menu połączeń lub menu zestawu głośnomówiącego.

3. Rozpocznij wyszukiwanie urządzeń Bluetooth za pomocą telefonu.
4. Wybierz urządzenie z listy.
5. W telefonie wprowadź numer PIN połączeń Bluetooth dla urządzenia (**1234**).

Parowanie przy użyciu ustawień urządzenia

1. W menu głównym urządzenia dotknij kolejno **Narzędzia > Ustawienia > Bluetooth > Bluetooth > Włączone > Zapisz**.
2. Dotknij kolejno **Dodaj telefon > OK**.
3. Włącz moduł Bluetooth w telefonie komórkowym.
4. Włącz tryb widoczności dla innych urządzeń w telefonie.

UWAGA: Ustawienia te mogą być dostępne w menu ustawień, menu Bluetooth, menu połączeń lub menu zestawu głośnomówiącego.

Na ekranie telefonu zostanie wyświetlony monit o sparowanie telefonu z systemem nawigacji.

5. Dotknij **OK** w urządzeniu.
6. Wybierz telefon z listy urządzeń.
7. Dotknij **OK**.
8. W telefonie wprowadź numer PIN połączeń Bluetooth dla urządzenia (**1234**).


Po sparowaniu urządzeń — porady


- Po wstępnym „sparowaniu” oba urządzenia mogą łączyć się automatycznie za każdym razem, gdy zostaną włączone.
- Po nawiązaniu połączenia między telefonem i urządzeniem można wykonywać połączenia telefoniczne.
- Po włączeniu urządzenie będzie próbowało nawiązać połączenie z ostatnim telefonem, z którym było połączone.

Odbieranie połączenia

- Dotknij **Odbierz**.
- Dotknij **Ignoruj**, aby zignorować połączenie.

Korzystanie z urządzenia podczas połączenia telefonicznego

W trakcie trwania połączenia telefonicznego wyświetlana jest ikona . W zależności od wyglądu ekranu w urządzeniu ikona Trwa rozmowa może wyglądać inaczej.

1. Dotknij .
2. Wybierz dowolną opcję:
 - Dotknij **Klawiatura**, aby wyświetlić stronę klawiatury, która umożliwia korzystanie z automatycznych systemów, takich jak poczta głosowa.
 - Dotknij **Telefon**, aby wyłączyć urządzenie i kontynuować połączenie lub gdy potrzebujesz prywatności.
 - Aby przełączyć się z powrotem, dotknij **Zestaw głośn.**
 - Dotknij **Wycisz**, aby wyciszyć dźwięk w trakcie rozmowy.
 - Dotknij **Zakończ**, aby zakończyć połączenie.

Wybieranie numeru telefonu punktu szczególnego

1. W menu głównym dotknij kolejno **Telefon > Pkty szczególne**.
2. Wyszukaj punkt szczególny.
3. Dotknij **Połącz**.

Wybieranie numeru

1. W menu głównym dotknij kolejno **Telefon > Wybierz**.
2. Podaj numer.
3. Dotknij **Wybierz**.

Podawanie własnego numeru telefonu

Można podać numer telefonu, pod który urządzenie zadzwoni w przypadku dotknięcia **Dzwoń do domu**.

1. W menu głównym dotknij kolejno **Telefon > Dzwoń do domu**.
2. Dotknij **Podaj numer telefonu**.
3. Podaj numer telefonu.
4. Dotknij kolejno **Gotowe > Tak**.

Urządzenie wybierze Twój numer telefonu domowego.

Dzwonienie do domu

Zanim będzie można dzwonić do domu, korzystając z przycisku Dzwon do domu, trzeba podać domowy numer telefonu.

W menu głównym dotknij kolejno
Telefon > Dzwon do domu.

Nawiązywanie połączeń za pomocą wybierania głosowego

Zanim będzie można nawiązywać połączenia, korzystając z wybierania głosowego, telefon może wymagać „ćwiczeń” w rozpoznawaniu poleceń głosowych. Zapoznaj się z instrukcją obsługi telefonu.

1. W menu głównym dotknij kolejno
Telefon > Wybieranie głosowe.
2. Wymów nazwę kontaktu.

Łączenie z kontaktem

Urządzenie umożliwia wykonywanie połączeń do kontaktów zapisanych w telefonie.

1. Dotknij kolejno **Telefon > Spis telefonów.**
2. Dotknij kontaktu.

Sprawdzanie tatusu telefonu

Można sprawdzić poziom naładowania baterii i siłę sygnału w telefonie.

W menu głównym dotknij kolejno
Telefon > Status telefonu.

Korzystanie z narzędzi

Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji

Skorzystaj ze strony Gdzie jestem? w celu wyświetlenia informacji o aktualnej pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej pozycji.

W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Gdzie jestem?**.

Wyszukiwanie usług w pobliżu

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Gdzie jestem?**.
2. Dotknij **Szpitala, Posterunki policji** lub **Paliwo**, aby wyświetlić najbliższe pozycje w wybranej kategorii.

Korzystanie z Pomocy

W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Pomoc**, aby wyświetlić informacje na temat korzystania z urządzenia.

Wyszukiwanie tematów pomocy

W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Pomoc > **.

Informacje o ecoRoute

Funkcja ecoRoute™ oblicza zużycie paliwa przez pojazd, poziom emisji spalin oraz koszt paliwa związany z dotarciem do celu, a także oferuje narzędzia pozwalające zwiększyć oszczędność paliwa.

Dane obliczane przez funkcję ecoRoute mają charakter szacunkowy. Dane nie są odczytywane bezpośrednio z pojazdu. Aby otrzymywać bardziej dokładne raporty dotyczące zużycia paliwa tworzone na podstawie marki samochodu i zwyczajów kierowcy, należy dokonać kalibracji zużycia paliwa ([strona 37](#)).

Urządzenie ecoRoute HD

Podłączeniu urządzenia ecoRoute HD system nawigacji może otrzymywać informacje o pojeździe w czasie rzeczywistym, takie jak komunikaty o błędach, obroty silnika czy napięcie akumulatora, istnieje również możliwość resetowania kontrolki sprawdzenia silnika.

Informacje na temat zgodności oraz możliwości zakupu można znaleźć na stronie www.garmin.com/ecoroute.

Korzystanie z ecoRoute

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > ecoRoute**.
2. Po wyświetleniu monitu podaj dane dotyczące paliwa i przebiegu.

Przy pierwszym użyciu funkcji ecoRoute trzeba podać informacje o pojeździe.

Kalibracja zużycia paliwa

Skalibrowanie zużycia paliwa pozwala na otrzymywanie dokładniejszych raportów o paliwie dla Twojego pojazdu i stylu jazdy. Kalibracji należy dokonać po napełnieniu baku paliwa.

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > ecoRoute > Na stacji**.
2. Podaj bieżącą cenę paliwa.

3. Podaj ile paliwa pojazd zużył od momentu ostatniego tankowania.
4. Podaj dystans pokonany od momentu ostatniego tankowania.
5. Dotknij **Dalej**.

Urządzenie obliczy średnie zużycie paliwa przez pojazd.

Informacje o ecoChallenge

Narzędzie ecoChallenge ocenia styl jazdy, pomagając maksymalnie ograniczyć zużycie paliwa przez pojazd. Im wyższy wynik ecoChallenge, tym większa oszczędność paliwa. Narzędzie ecoChallenge zbiera dane i oblicza wynik zawsze, gdy urządzenie znajduje się w ruchu oraz pracuje w trybie samochodu.

Wyświetlanie wyników ecoChallenge



W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > ecoRoute > ecoChallenge**.

Informacje o wyniku ecoChallenge



Kolor listka na ikonie ecoChallenge zmienia się w zależności od osiągniętych wyników.

- **Razem** — wyświetla średnią z prędkości pojazdu, oceny za przyspieszenie oraz oceny za hamowanie.
- **Prędkość** — wyświetla ocenę za jazdę z optymalną prędkością pod kątem zużycia paliwa (72–97 km/h lub 45–60 mil/h dla większości pojazdów).
- **Przyspieszenie** — wyświetla ocenę za płynne i stopniowe przyspieszanie. Za gwałtowne przyspieszanie traci się punkty.
- **Hamowanie** — wyświetla ocenę za płynne i stopniowe hamowanie. Za gwałtowne hamowanie traci się punkty.

Usuwanie wyniku ecoChallenge z mapy

Na mapie dotknij kolejno  >  > **Ustawienia** > **Ukryj**.

Zerowanie danych ecoChallenge

Na mapie dotknij kolejno  >  > **Zeruj**.

Wyświetlanie informacji o zużyciu paliwa

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia** > **ecoRoute** > **Zużycie paliwa**.
2. Dotknij części wykresu, którą chcesz powiększyć.

Dostosowywanie profilu pojazdu

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia** > **ecoRoute** > **Profil pojazdu**.
2. Wybierz opcję, aby ręcznie dostosować ustawienia paliwa:
 - **Typ paliwa**
 - **Zużycie paliwa w mieście**
 - **Zużycie paliwa na autostradzie**
 - **Cena paliwa**

PORADA: W celu osiągnięcia najlepszych wyników dokonaj kalibracji zużycia paliwa ([strona 37](#)) zamiast dostosowywania zużycia paliwa w mieście i na autostradzie.

Informacje dot. raportu o przebiegu

W raportach o przebiegu są uwzględniane takie dane, jak: dystans, czas, średnia oszczędność paliwa oraz koszt paliwa dotyczące dojazdu do wyznaczonego celu.


Raport o przebiegu jest tworzony dla każdej przebytej trasy. W przypadku przerwania trasy w urządzeniu zostanie utworzony raport o przebiegu dotyczący przebytego odcinka.

Wyświetlanie raportu o przebiegu

Zapisane raporty o przebiegu można wyświetlać w urządzeniu. Raporty o przebiegu można również przeglądać w folderze Raporty na dysku/woluminie urządzenia ([strona 47](#)).

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Raport o przebiegu**.
2. Wybierz raport.


Resetowanie danych ecoRoute

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > ecoRoute**.
2. Wybierz kategorię.
3. Dotknij kolejno  > **Resetuj**.


Korzystanie z przeglądarki zdjęć

Można wyświetlać zdjęcia, które zostały zapisane w urządzeniu lub na karcie pamięci. Więcej informacji na temat ładowania zdjęć do urządzenia można znaleźć na [strona 47](#).


W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Przeglądarka zdjęć**.

- Użyj strzałek, aby przewijać zdjęcia.
- Wybierz obrazek, aby wyświetlić jego powiększenie.
- Dotknij , aby wyświetlić pokaz slajdów składający się ze zdjęć.
- Aby zatrzymać pokaz slajdów, dotknij ekranu.

Ustawianie zdjęcia jako tapety

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Przeglądarka zdjęć**.
2. Wybierz zdjęcie.
3. Dotknij kolejno  > **Ustaw jako tapetę**.
4. Dostosuj tapetę za pomocą przycisków na ekranie.
5. Dotknij **Zapisz**.


Usuwanie zdjęć

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Przeglądarka zdjęć**.
2. Wybierz zdjęcie.
3. Dotknij kolejno  > **Usuń > Tak**.

Korzystanie z funkcji czasu na świecie

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Czas na świecie**.
2. Wybierz nazwę miasta.
3. Wpisz nową nazwę miasta.
4. Dotknij **Gotowe**.
5. W razie potrzeby wybierz miasto.

Wyświetlanie czasu na świecie


W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Czas na świecie > **.

Godziny nocne wyświetlane są w zaciemnionym obszarze mapy.

Korzystanie z kalkulatora

W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Kalkulator**.

Wykonywanie zrzutów ekranowych

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Ustawienia > Wyświetlanie > Zrzut ekranowy > Włączone**.
2. Dotknij  aby wykonać zrzut ekranowy.

Plik bitmapy zostanie zapisany w folderze **Screenshots** na dysku urządzenia ([strona 47](#)).

Korzystanie z przelicznika jednostek

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Przelicznik jednostek**.
2. Zaznacz pole obok polecenia Przelicz, wybierz jednostkę miary, a następnie dotknij **Zapisz**.
Zostaną wyświetlone dwie jednostki miary.
3. Wybierz jednostkę miary do przeliczenia i dotknij **Zapisz**.
4. Wybierz drugą jednostkę miary i dotknij **Zapisz**.
5. Podaj wartość.
6. Dotknij **Gotowe**.

Ręczne ustawianie kursów walut

Można ręcznie aktualizować kursy walut, aby zawsze korzystać z najbardziej aktualnych przeliczników.

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Przelicznik jednostek**.
2. Zaznacz pole obok polecenia Przelicz.
3. Wybierz **Waluta**, a następnie **Zapisz**.
4. Zaznacz pole u dołu ekranu, w którym znajduje się kurs waluty.
5. Zaznacz pole obok waluty.
6. Wpisz wartość i dotknij **Gotowe**.
7. Dotknij **Gotowe**.

Utrudnienia drogowe

UWAGA

Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność informacji o ruchu drogowym.

Urządzenie może odbierać informacje o ruchu drogowym z radiowego odbiornika komunikatów drogowych TMC (Traffic Message Channel) dotyczące wypadków i robót drogowych. Do niektórych modeli dołączany jest odbiornik komunikatów drogowych FM TMC wbudowany w przewód zasilający oraz bezterminowa subskrypcja komunikatów drogowych. Subskrypcja jest aktywowana automatycznie i nie wymaga zakupienia dodatkowej subskrypcji w celu jej aktywowania.

Informacje na temat odbiorników komunikatów drogowych i obszarów zasięgu można znaleźć na stronie www.garmin.com/traffic.

Aktywacja subskrypcji


Użytkownik nie musi aktywować subskrypcji dołączonej do radiowego odbiornika komunikatów drogowych. Subskrypcja jest aktywowana automatycznie, gdy urządzenie odbiera sygnały z satelitów oraz sygnały od dostawcy usługi.

Subskrypcje bezterminowe

Do niektórych modeli dołączana jest subskrypcja na funkcje aktywne bezterminowo.

LT	Do tego modelu dołączona jest bezterminowa subskrypcja komunikatów drogowych oraz odbiornik komunikatów drogowych.
LMT	Do tego modelu dołączona jest subskrypcja nūMaps Lifetime™, bezterminowa subskrypcja komunikatów drogowych (strona 62) oraz odbiornik komunikatów drogowych.

Odbiornik komunikatów drogowych

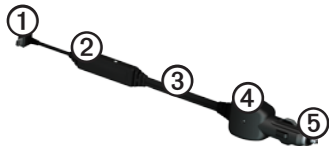

①	Złącze mini-USB
②	Złącze anteny zewnętrznej
③	Antena wewnętrzna
④	Diodowy wskaźnik zasilania
⑤	Zasilacz samochodowy

Odbieranie informacji o ruchu drogowym

Gdy odbiornik znajdzie się w zasięgu komunikatów drogowych, na ekranie urządzenia zostaną wyświetlone informacje o ruchu drogowym.

Odbiornik komunikatów drogowych i urządzenie muszą znajdować się w zasięgu stacji FM nadającej informacje o ruchu drogowym.

1. Podłącz odbiornik komunikatów drogowych do zewnętrznego źródła zasilania.
2. Podłącz odbiornik komunikatów drogowych do urządzenia.

UWAGA: Przednie szyby z wbudowanym podgrzewaniem mogą negatywnie wpłynąć na działanie odbiornika komunikatów drogowych.

Informacje o ikonie utrudnień drogowych

Podczas odbierania informacji dotyczących utrudnień w ruchu, na mapie jest wyświetlana ikona utrudnień drogowych. Zmiana koloru ikony ruchu drogowego wskazuje natężenie ruchu.



Kolor	Ważność	Znaczenie
Zielony	Niska	Ruch jest płynny.
Żółty	Średnia	Ruch się odbywa, ale są opóźnienia. Ruch jest utrudniony.
Czerwony	Wysoka	Ruch się nie odbywa lub jest bardzo powolny. Mają miejsce znaczne opóźnienia.
Szary	Brak danych	Informacje o utrudnieniach drogowych nie są dostępne.

Informacje o ruchu drogowym na danej trasie

Obliczając trasy, urządzenie bada bieżący ruch i automatycznie optymalizuje trasę pod kątem najkrótszego czasu przejazdu. Jeśli podczas nawigacji dojdzie do znacznych opóźnień związanych z korkami, urządzenie automatycznie ponownie przeliczy trasę.


Mimo to trasa może przebiegać przez obszary utrudnionego ruchu, jeśli nie istnieją alternatywne drogi.

Ręczne unikanie utrudnień na trasie


1. Dotknij  na mapie.
2. Dotknij **Utrudnienia na trasie**.
3. W razie potrzeby użyj strzałek, aby wyświetlić inne opóźnienia przez korki na trasie.
4. Dotknij kolejno  > **Unikaj**.

Wyświetlanie mapy ruchu

Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.

1. Dotknij  na mapie.
2. Dotknij **Mapa ruchu**, aby zobaczyć na mapie wypadki drogowe.

Wyszukiwanie opóźnień przez korki

1. Na stronie mapy dotknij .
2. Dotknij **Wyszukaj utrudnienia**, aby wyświetlić listę dróg z opóźnieniami przez korki.
3. Wybierz element na liście, aby wyświetlić opóźnienia na drodze.
4. Jeśli występuje więcej niż jedno opóźnienie, użyj strzałek, aby wyświetlić pozostałe opóźnienia.

Dodawanie subskrypcji

Istnieje możliwość zakupu subskrypcji komunikatów drogowych dla innych regionów lub krajów.

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Ustawienia > Utrudnienia drogowe**.
2. Wybierz dowolną opcję:
 - W przypadku urządzenia spoza Ameryki Północnej dotknij kolejno **Subskrypcje > +**.
 - W przypadku urządzenia z Ameryki Północnej dotknij **+**.
3. Zapisz identyfikator odbiornika komunikatów drogowych.
4. Odwiedź stronę www.garmin.com/fmtraffic, aby zakupić subskrypcję komunikatów drogowych, gdzie otrzymasz kod składający się z 25 znaków.
5. Dotknij **Dalej** w urządzeniu.
6. Podaj kod.
7. Dotknij **Gotowe**.

Kodu subskrypcji komunikatów drogowych nie można użyć ponownie. Trzeba uzyskać

nowy kod przy każdym odnowieniu usługi. Jeśli posiadasz kilka radiowych odbiorników komunikatów drogowych, musisz uzyskać osobny kod dla każdego odbiornika.

Informacje o ofertach

Jeśli w pakiecie z urządzeniem znajduje się odbiornik komunikatów drogowych, możesz odbierać oferty oraz kupony związane z danym miejscem. Informacje o ruchu drogowym oparte na reklamach są dostępne wyłącznie w Ameryce Północnej.

Odbiornik komunikatów drogowych musi być podłączony do zasilania zewnętrznego oraz musi się znajdować w obszarze zasięgu, aby można było odbierać informacje o ruchu drogowym oparte na reklamach.

Ważne informacje na temat prywatności można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności, które znajduje się na stronie www.garmin.com/privacy/.

Wyświetlanie ofert



UWAGA

Nie należy zapisywać numerów kuponów w trakcie jazdy.

1. Wybierz ofertę wyświetlaną na ekranie, aby wyszukać najbliższą pozycję, która jest z nią powiązana.
2. Jeśli w ofercie znajduje się ikona, dotknij jej na mapie pozycji, aby otrzymać kod kuponu.
3. Zapisz ten numer i pokaż go, gdy dotrzesz do danego miejsca.

Wyświetlanie listy ofert

W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Oferty**.

Wyłączenie funkcji utrudnień drogowych i ofert

by wyłączyć oferty, należy wyłączyć funkcję utrudnień drogowych.

W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Ustawienia > Utrudnienia drogowe > Wyłączone**.

Zarządzanie danymi

W urządzeniu można przechowywać różne pliki, np. pliki obrazów JPEG. Urządzenie jest wyposażone w gniazdo kart pamięci, umożliwiające zwiększenie pamięci na potrzeby przechowywania danych.

UWAGA: Urządzenie nie jest zgodne z systemem operacyjnym Windows® 95, 98, Me, Windows NT® oraz Mac® OS 10.3 i wcześniejszymi.

Typy plików

Urządzenie obsługuje następujące typy plików:

- Pliki obrazów JPEG i JPG ([strona 39](#))
- Mapy i pliki punktów GPX z aplikacji MapSource® ([strona 63](#))
- Pliki GPI własnych punktów POI z programu Garmin POI Loader ([strona 63](#))

Informacje o kartach pamięci

Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy produktów elektronicznych lub zakupić fabrycznie załadowane oprogramowanie firmy Garmin do obsługi map (www.garmin.com/trip_planning). Karty pamięci można używać nie tylko do przechowywania map i zapisywania danych, ale także do przechowywania plików, np. map, zdjęć, geocache'ów, tras, punktów i własnych punktów POI.

Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD™ i microSDHC.

Wkładanie karty pamięci

1. Włóż kartę pamięci do gniazda w urządzeniu.
2. Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.

Przesyłanie plików do komputera

1. Podłącz urządzenie do komputera ([strona 4](#)).

Urządzenie i karta pojawiają się jako dyski pamięci w oknie Mój komputer w systemie Windows lub jako zamontowane woluminy w komputerach Mac.



UWAGA: Niektóre komputery z wieloma dyskami sieciowymi mogą wyświetlać dysków urządzeń nūvi. Zapoznaj się z zasobami pomocy dostępnymi w systemie, aby dowiedzieć się, jak mapować dyski.

2. Odszukaj żądany plik w komputerze.
3. Podświetl plik.
4. Kliknij kolejno **Edytuj** > **Kopiuj**.
5. Otwórz dysk lub wolumin „Garmin” lub dysk karty pamięci.
6. Wybierz kolejno **Edytuj** > **Wklej**.

Plik zostanie wyświetlony na liście plików w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci.

Odcłacanie kabla USB

1. Wykonaj wymaganą czynność:

- W komputerze z systemem Windows kliknij ikonę wysunięcia  na pasku zadań systemu.
- W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do **kosza** .

2. Odłącz kabel od komputera.

Usuwanie plików

UWAGA

Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie należy usuwać.

1. Otwórz dysk lub wolumin „Garmin”.
2. W razie potrzeby otwórz folder lub wolumin.
3. Wybierz plik.
4. Naciśnij klawisz **Delete** na klawiaturze.

Dostosowywanie urządzenia

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Ustawienia**.
2. Wybierz kategorię ustawień.
3. Wybierz ustawienia, aby je zmienić.

Ustawienia systemowe

W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Ustawienia > System**.

- **Symulacja GPS** — zatrzymuje odbieranie sygnału GPS przez urządzenie i pozwala zaoszczędzić energię baterii.
- **Jednostki** — pozwala na zmianę jednostki miary dla odległości.
- **Format czasu** — wybór 12- lub 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny, albo formatu UTC.
- **Bieżący czas** — pozwala na ręczną zmianę czasu.

- **Tryb bezpieczny** — ten tryb służy do wyłączania wszystkich funkcji, które wymagają uwagi kierowcy i mogą rozpraszać go podczas jazdy.
- **Garmin Lock** — pozwala zablokować urządzenie ([strona 59](#)).
- **Informacje** — wyświetla numer wersji oprogramowania, identyfikator (ID) urządzenia oraz informacje o kilku innych funkcjach oprogramowania.

UWAGA: Informacje te mogą być potrzebne w przypadku aktualizacji oprogramowania systemu lub zakupu dodatkowych danych map ([strona 63](#)).

- **Umowy licencyjne:** wyświetlanie umów licencyjnych użytkowników urządzenia.

Ustawienia nawigacji

Ustawienia nawigacji samochodowej

W menu głównym dotknij kolejno

Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja > Samochód.

- **nüRoute™** — zmiana zaawansowanych preferencji tras ([strona 51](#)).
- **Szczegółowość map** — ustawianie poziomu szczegółowości mapy. Większa ilość szczegółów może spowolnić rysowanie mapy.
- **Widok mapy** — ustawianie perspektywy na mapie.
- **Motyw mapy** — zmiana gamy kolorystycznej mapy.
- **Układ danych mapy** — zmiana ilości danych widocznych na mapie.

- **Pojazd** — zmiana ikony wskazującej Twoją pozycję na mapie. Więcej ikon można znaleźć na stronie www.garminarage.com.

- **Dziennik podróży**

- **Pokaż na mapie** — wyświetla ścieżki podróży na mapie.
- **Wyczyść dziennik podróży**

Zmiana perspektywy mapy

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja > Samochód > Widok mapy**.
2. Wybierz dowolną opcję:
 - Dotknij **Kierunek u góry**, aby wyświetlić mapę w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.
 - Dotknij **Północ u góry**, aby wyświetlić mapę w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym u góry strony.
 - Dotknij **3D**, aby wyświetlić mapę w trzech wymiarach.

Ustawienia nawigacji pieszej

W menu głównym dotknij kolejno

Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja > Pieszy.

- **Limit podróży pieszo** — kontroluje, jak długa podróż pieszo jest uwzględniana w trasie pieszej.
- **Transport publiczny** — powoduje unikanie wybranych środków transportu.
- **Dziennik podróży** — wyświetla ścieżki podróży na mapie.
 - **Pokaż na mapie** — wyświetla ścieżki podróży na mapie.
 - **Wyczyść dziennik podróży**

Unikanie środków transportu

UWAGA: Środki transportu są dostępne, jeśli załadowane są mapy cityXplorer ([strona 31](#)).

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja > Pieszy > Transport publiczny.**
2. Wybierz środek transportu, którego chcesz unikać w wyznaczanych trasach.
3. Dotknij **Zapisz.**

Preferencje trasy

W menu głównym dotknij kolejno

Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja > Samochód > nūRoute > Tryb obliczania.

Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej prędkości na drogach oraz danych dotyczących przyspieszania pojazdu na danej trasie.

- **Krótszy czas** — obliczanie tras, które umożliwiają szybszą jazdę, jednak mogą być dłuższe.

- **Najkrótsza** — obliczanie krótszych tras, których przejechanie może zabrać więcej czasu.
- **Mniej paliwa** — obliczanie tras, na których zużycie paliwa może być mniejsze niż na innych trasach.
- **Monit** — prośba o wybranie trybu przeliczenia trasy przed rozpoczęciem podróży (strona 20).
- **Bezdroże** — obliczanie dystansu w linii prostej z bieżącej pozycji do celu podróży.

Unikanie określonych cech dróg


1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Nawigacja** > **Samochód** > **nūRoute** > **Unikane**.
2. Wybierz cechy dróg, których chcesz unikać w wyznaczanych trasach.
3. Dotknij **Zapisz**.

Dodawanie własnego unikanego elementu

Urządzenie można skonfigurować w taki sposób, aby podczas obliczania trasy pomijane były pewne obszary lub drogi.


1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Nawigacja** > **Samochód** > **nūRoute** > **Własne unikane**.
2. W razie potrzeby dotknij **Dodaj własny unikany element**.
3. Wybierz dowolną opcję:
 - Dotknij **Dodaj unikany obszar**. Unikany obszar ma kształt prostokąta.
 - Dotknij **Dodaj unikaną drogę**.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
5. Dotknij **Gotowe**.

Edytowanie własnego unikanego elementu

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja > Samochód > nūRoute > Własne unikane**.
2. Wybierz własny unikany element.
3. Dotknij , a następnie wybierz opcję.
 - Dotknij **Zmień nazwę**.
 - Dotknij **Usuń**.

Wyłączanie własnego unikanego elementu

W przypadku wyłączenia własnego unikanego elementu urządzenie będzie uwzględniać ten element (np. obszar lub drogę) w obliczeniach.

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja > Samochód > nūRoute > Własne unikane**.
2. Wybierz własny unikany element.
3. Dotknij kolejno  > **Wyłącz**.

Korzystanie z zaawansowanych objazdów

Funkcja ta pozwala na zastosowanie objazdu podczas podróży wyznaczoną trasą dla wybranego jej odcinka.

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja > Samochód > nūRoute > Zaawansowane objazdy > Włączone**.
2. Wybierz trasę i dotknij **Jedź!** (strona 12).
3. W menu głównym dotknij **Objazd**.
4. Wybierz opcję objazdu:
 - **Następne 1/2 mili na trasie**.
 - **Następne 2 mile na trasie**.
 - **Następne 5 mil na trasie**.
 - **Objazd wg dróg na trasie**.
5. W razie potrzeby wybierz drogę, dla której ma zostać zastosowany objazd.

Informacje o trafficTrends

Gdy funkcja trafficTrends™ jest włączona, urządzenie korzysta z danych archiwalnych przy obliczaniu bardziej optymalnych tras. Przy obliczaniu tras są brane pod uwagę tendencje dotyczące utrudnień drogowych w określonych dniach tygodnia lub o określonych porach dnia.

Włączanie funkcji trafficTrends

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja > Samochód > nūRoute > trafficTrends > Włączone.**

Ustawienia wyświetlania

W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Ustawienia > Wyświetlanie.**

- **Schemat kolorów** — ustawienie jasnego tła (**Dzień**), ciemnego tła (**Noc**) lub automatyczne przełączanie pomiędzy nimi w oparciu o godzinę wschodu i zachodu słońca dla bieżącej pozycji (**Auto**).
- **Jasność** — umożliwia zmianę jasności ekranu. Zmniejszenie jasności pozwala zaoszczędzić energię baterii.
- **Zrzut ekranowy** — umożliwia wykonanie zdjęcia ekranu urządzenia ([strona 40](#)).

Ustawienia języka

W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Język.

- **Język głosu** — umożliwia ustawienie języka komunikatów głosowych.
- **Język tekstu** — umożliwia ustawienie języka tekstu wyświetlanego na ekranie.

UWAGA: Zmiana języka komunikatów tekstowych nie wiąże się ze zmianą języka danych mapy, takich jak nazwy ulic.

- **Język klawiatury** — umożliwia ustawienie języka dla klawiatury.
- **Układ klawiatury** — wybór układu klawiatury.

Wyświetlanie informacji o mapie

W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Moje Mapy.


Włączanie map

1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Moje mapy.
2. Wybierz mapę.

Ustawienia Bluetooth

W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Bluetooth.

- **Dodaj telefon** lub **Telefon**.
- **Bluetooth** — włączanie modułu Bluetooth.

Jeśli moduł Bluetooth jest włączony, w menu głównym jest wyświetlana ikona  Bluetooth.

- **Przyjazna nazwa** — pozwala na wprowadzenie przyjaznej nazwy, która służy do identyfikacji nūvi w urządzeniach z technologią Bluetooth.

Zarządzanie listą urządzeń Bluetooth

Można dodawać, odłączać lub usuwać telefony wykryte przez urządzenie, jeśli funkcja Bluetooth jest włączona.

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Ustawienia > Bluetooth > Telefon**.
2. Wybierz dowolną opcję:
 - Wybierz telefon, który chcesz połączyć z urządzeniem.
 - Dotknij **+**, aby dodać telefon do menu.
 - Dotknij **X**, aby usunąć telefon z pamięci urządzenia.
 - Dotknij **Brak**, aby rozłączyć bieżące połączenie.

Włączanie informacji o utrudnieniach drogowych

Odbiornik komunikatów drogowych znajduje się w niektórych pakietach z urządzeniami.

W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Ustawienia > Utrudnienia drogowe > Utrudnienia drogowe > Włączone**.

Informacje o subskrypcji komunikatów drogowych

Jeśli subskrypcja wygaśnie, można wykupić dodatkowe subskrypcje lub ich przedłużenie. Odwiedź stronę www.garmin.com/fmtraffic.

Wyświetlanie subskrypcji komunikatów drogowych

W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Ustawienia > Utrudnienia drogowe > Subskrypcje**.

Przywracanie ustawień

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Ustawienia**.
2. W razie potrzeby wybierz kategorię ustawień.
3. Wybierz kolejno **≡ > Przywróć > Tak**.

Załącznik



Przewody zasilające

Urządzenie można zasilac na trzy sposoby.

- Przewód zasilający z gniazda zapalniczki
- Kabel USB (dołączany do niektórych modeli)
- Zasilacz sieciowy (opcjonalny)

Informacje o sygnałach satelitarnych GPS

Aby korzystać z nawigacji, urządzenie musi odbierać sygnały z satelitów.

Gdy urządzenie odbiera sygnały satelitarne, słupki siły sygnału z satelitów w menu głównym mają kolor zielony . W przypadku utraty sygnału satelitarnego słupki te zmieniają kolor na czerwony lub stają się przezroczyste .

Więcej informacji na temat systemu GPS można znaleźć na stronie www.garmin.com/aboutGPS.

Dbanie o urządzenie

UWAGA

Urządzenie należy chronić przed upadkiem. Ponadto wymagane jest unikanie korzystania z niego w miejscach, w których występują silne wstrząsy lub wibracje.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z wodą.

Kontakt z wodą może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym uszkodzeniem.

Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego, grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.

Czyszczenie obudowy

UWAGA

Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.

1. Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran dotykowy), używając ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem czyszczącym.
2. Wytrzyj urządzenie do sucha.

Czyszczenie ekranu dotykowego

1. Używać miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
2. W razie potrzeby użyć wody, alkoholu izopropylowego lub środka do czyszczenia soczewek okularów.
3. Zwilż ściereczkę płynem.
4. Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.

Zapobieganie kradzieży

- Nieużywane urządzenie należy wraz z uchwytem samochodowym usunąć z zasięgu wzroku.
- Zalecane jest również usunięcie z szyby śladów pozostawionych przez przysawkę.
- Nie przechowuj urządzenia w schowku w desce rozdzielczej.
- Zarejestruj urządzenie na stronie <http://my.garmin.com>.
- Korzystaj z funkcji Garmin Lock™ (strona 59).

Blokowanie urządzenia

Garmin Lock to system antykradzieżowy, który blokuje urządzenie. Przy każdym włączeniu urządzenia należy wprowadzić numer PIN lub udać się do bezpiecznej pozycji.

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Ustawienia > System > Garmin Lock > Zablokuj urządzenie > Włączone**.
2. Wpisz dwukrotnie 4-cyfrowy kod PIN.
3. Udać się do bezpiecznej pozycji.
4. Dotknij **Ustal**.

Zmiana kodu PIN funkcji Garmin Lock

1. W menu Garmin Lock dotknij **Zmień PIN**.
2. Wpisz dwukrotnie nowy 4-cyfrowy kod PIN.

Zmiana bezpiecznej pozycji

1. W menu Garmin Lock wybierz **Bezpieczna pozycja**.
2. Udać się do nowej bezpiecznej pozycji.
3. Dotknij **Ustal**.

Informacje o bezpiecznej pozycji

Bezpieczną pozycją powinno być miejsce, do którego często wracasz, np. Twój dom. Jeśli urządzenie odbiera sygnały z satelitów i znajdujesz się w bezpiecznej pozycji, nie musisz wpisywać kodu PIN.

UWAGA: Jeśli zapomnisz kodu PIN i bezpiecznej pozycji, musisz przesłać urządzenie do firmy Garmin w celu jego odblokowania. Dodatkowo musisz przesłać ważny dowód rejestracji produktu lub ważny dowód zakupu.

Kasowanie danych użytkownika

1. Włącz urządzenie.
2. Przytrzymaj palec w prawym dolnym narożniku ekranu urządzenia.
3. Przyciskaj palec, aż do momentu wyświetlenia wyskakującego okna.
4. Dotknij **Tak**, aby usunąć wszystkie dane użytkownika.

Przywrócone zostaną wszystkie domyślne ustawienia. Wszystkie elementy, które zostały zapisane, zostaną usunięte.

Wydłużanie czasu działania baterii

- Naciśnij i szybko zwolnij klawisz **zasilania**, aby zablokować ekran.
- W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Ustawienia > Wyświetlanie > Jasność**, aby wyłączyć podświetlenie.
- Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Unikaj długiego wystawiania na działanie wysokiej temperatury.

Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki

UWAGA

Podczas wymiany bezpiecznika należy uważać, aby nie zgubić żadnego małego elementu i upewnić się, że zostały one założone z powrotem w prawidłowy sposób. Przewód zasilający z gniazda zapalniczki nie będzie działał, jeśli nie zostanie prawidłowo złożony.

Jeśli urządzenie nie ładuje się w samochodzie, być może należy wymienić bezpiecznik znajdujący się w końcówce zasilacza samochodowego.

1. Odkręć nakrętkę.
PORADA: Zdjęcie nakrętki może wymagać użycia monety.
2. Zdejmij nakrętkę, srebrną końcówkę i bezpiecznik (szklany, srebrny walec).
3. Włóż bezpiecznik 1 A.

4. Umieść srebrną końcówkę w nakrętce.
5. Przykręć nakrętkę z powrotem do przewodu zasilającego z gniazda zapalniczki.
4. Usuń przezroczystą folię z powierzchni podkładki.
5. Umieść uchwyt samochodowy na podkładce.
6. Przesuń dźwignię w dół (w kierunku podkładki).

Montaż na desce rozdzielczej

UWAGA

Po przyklejeniu warstwę samoprzylepną bardzo trudno jest usunąć z powierzchni deski.

Użyj podkładki do zamontowania urządzenia na desce rozdzielczej. Montaż należy wykonać zgodnie z lokalnymi przepisami.

1. Wyczyść i osusz deskę rozdzielczą w miejscu, w którym ma zostać umieszczona podkładka.
2. Usuń osłonkę z warstwy samoprzylepnej na spodzie podkładki.
3. Umieść podkładkę na desce rozdzielczej.

Zdejmowanie urządzenia, podstawki i uchwytu

Zdejmowanie urządzenia z podstawki

1. Naciśnij zacisk u góry podstawki.
2. Przechyl urządzenie do przodu.

Zdejmowanie podstawki z uchwytu

1. Obróć podstawkę w prawo lub w lewo.
2. Użyj siły, aby gniazdo w podstawie zwolniło kulkę uchwytu.

Zdejmowanie uchwytu montażowego z przysawką z szyby przedniej

1. Przesuń do siebie dźwignię uchwytu montażowego z przysawką.
2. Pociągnij do siebie zacisk na przysawce.

Informacje o nüMaps Lifetime

Po uiszczeniu jednorazowej opłaty można otrzymywać do czterech aktualizacji map w roku, przez cały okres eksploatacji urządzenia. Aby uzyskać dokładniejsze informacje o nüMaps Lifetime oraz wszystkich warunkach korzystania z tej funkcji, odwiedź stronę www.garmin.com i kliknij **Mapy**.

Do niektórych modeli dołączana jest subskrypcja nüMaps Lifetime.

LM	Do tego modelu dołączona jest subskrypcja nüMaps Lifetime.
LMT	Do tego modelu dołączona jest bezterminowa subskrypcja komunikatów drogowych, subskrypcja nüMaps Lifetime oraz odbiornik komunikatów drogowych.

Zakup dodatkowych map

1. Przejdź do strony produktu na stronie internetowej Garmin (www.garmin.com).
2. Kliknij kartę **Mapy**.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Własne punkty POI

Własne punkty szczególne (POI) są indywidualnie zdefiniowanymi punktami na mapie. Mogą one zawierać alerty sygnalizujące bliskość wyznaczonego punktu lub podróżowanie z większą niż określona prędkość.

Instalacja programu POI Loader

Listy własnych punktów POI można utworzyć lub pobrać i zainstalować w urządzeniu za pomocą programu POI Loader.

1. Przejdź do strony www.garmin.com/extras.
2. Wybierz kolejno **Usługi > POI Loader**.
3. Zainstaluj program POI Loader w komputerze.

Korzystanie z plików pomocy programu POI Loader

Więcej informacji o programie POI Loader można znaleźć w pliku pomocy.

Po uruchomieniu programu POI Loader kliknij **Pomoc**.

Wyszukiwanie dodatków

1. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd? > Dodatki**.
2. Wybierz kategorię.

Kamery monitorujące



Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani za konsekwencje korzystania z bazy danych własnych punktów szczególnych (POI) i kamer monitorujących.

Informacje o kamerach monitorujących dostępne są tylko dla niektórych obszarów. Sprawdź ich dostępność na stronie <http://my.garmin.com>. Dla tych obszarów urządzenie zawiera pozycje setek kamer monitorujących. Urządzenie będzie ostrzegać o zbliżaniu się do miejsca kamery monitorującej oraz powiadomi o zbyt szybkiej jeździe. Dane są uaktualniane przynajmniej co tydzień, tak więc użytkownik zawsze ma dostęp do aktualnych informacji.

W dowolnej chwili możesz zakupić nowy region lub rozszerzyć istniejącą subskrypcję. Każdy z zakupionych regionów ma datę ważności.

Zakup akcesoriów

Odwiedź stronę <http://buy.garmin.com>.

Kontakt z działem pomocy technicznej firmy Garmin

- Jeśli znajdujesz się w USA, odwiedź stronę www.garmin.com/support lub skontaktuj się telefonicznie z firmą Garmin USA, dzwoniąc pod numer (800) 800 1020.
- Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, skontaktuj się telefonicznie z firmą Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc pod numer 0808 2380000.
- Jeśli znajdujesz się w Europie, odwiedź stronę www.garmin.com/support i kliknij opcję **Contact Support**, aby uzyskać informacje o pomocy technicznej dostępnej w poszczególnych krajach, lub skontaktuj się telefonicznie z firmą Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc pod numer +44 (0) 870 8501241.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy symulacja GPS jest wyłączona (strona 49). • W menu głównym dotknij kolejno Narzędzia > Ustawienia > System > Symulacja GPS > Wył. • Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu wielopoziomowego i oddal się od wysokich budynków i drzew. • Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Przysawka nie trzyma się na szybie przedniej.	<ul style="list-style-type: none"> • Przetrzyj przysawkę i szybę przednią alkoholem. • Wytrzyj do sucha za pomocą czystej, suchej szmatki. • Zamocuj przysawkę (strona 2).
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki (strona 60). • Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe zapalniczki jest zasilanie. • Urządzenia można ładować jedynie w zakresie temperatur 0°C–45°C (32°F–113°F). Jeśli urządzenie zostało umieszczone w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w innym gorącym miejscu, nie może być ładowane.
Moja bateria nie pozostaje naładowana przez zbyt długi czas.	<p>Aby wydłużyć czas pomiędzy ładowaniami baterii, zmniejsz poziom podświetlenia ekranu (strona 54).</p>

Wskazania stanu wyczerpania baterii są niedokładne.	Całkowicie rozładuj baterię, a następnie całkowicie ją naładuj (bez przerywania ładowania).
Co wskazuje na to, że urządzenie pracuje w trybie pamięci masowej USB?	Kiedy urządzenie pracuje w trybie pamięci masowej USB, na ekranie jest wyświetlany obraz urządzenia podłączonego do komputera. Poza tym powinny być widoczne dwa nowe dyski wymienne w oknie Mój komputer .
Urządzenie jest podłączone do komputera, ale nie można go przełączyć w tryb pamięci masowej.	<ol style="list-style-type: none">1. Odłącz kabel USB od komputera.2. Wyłącz urządzenie.3. Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze oraz do urządzenia. Urządzenie automatycznie się włączy i przejdzie w tryb pamięci masowej USB.4. Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do portu USB, a nie do koncentratora USB.
Na liście dysków nie ma nowych dysków wymiennych.	Jeśli w komputerze zmapowano kilkanaście dysków sieciowych, system Windows może mieć problem z przypisaniem liter dysków do dysków urządzenia. Zapoznaj się z zasobami pomocy dostępnymi w systemie, aby sprawdzić, jak przypisać litery do dysków.
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem.	<ul style="list-style-type: none">• W menu głównym dotknij kolejno Narzędzia > Ustawienia > Bluetooth. W polu Bluetooth musi być wybrana opcja Włączone.• Włącz telefon i umieść go w odległości nie większej niż 10 metrów (33 stóp).• Więcej pomocnych informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/bluetooth.

Indeks

A

- adresy 16
- akcesoria 64
- aktualizacja
 - oprogramowanie 5
- aktualna pozycja,
 - zapisywanie 21
- aktualizacja
 - mapy 5
- archiwalne dane o ruchu 54
- asystent pasa ruchu 1

B

- bateria 65
- baza danych stref wokół szkół 63
- bezpieczna pozycja 59
- bezpiecznik, wymiana 60
- blokowanie
 - ekran 6
 - urządzenie 59

C

- czas na świecie 40
- czyszczenie urządzenia 58

D

- dane użytkownika,
 - usuwanie 59, 60
- dbanie o urządzenie 57
- długość i szerokość geograficzna 18
- dodatki 63
- dodawanie postoju 13
- dom
 - numer telefonu 35
 - ustawianie pozycji 15
- dostosowywanie urządzenia 49–56

E

- ecoRoute 36–39
 - informacje o zużyciu paliwa 38
 - kalibrowanie zużycia paliwa 37
 - profil pojazdu 36
 - raport o przebiegu 39
 - wynik ecoChallenge 37

edytowanie

- cele 23
 - pozycja domowa 16
 - ulubione 22
 - zapisana podróż 23
 - zmiana kategorii 22
 - zmiana symbolu 22
- ## ekran
- orientacja 8

F

- funkcje telefonu 32

G

- Garmin Lock 59
- Gdzie jestem? 36
- geocaching 18
- głośność
 - regulowanie 6
- GPS
 - charakterystyka 57
 - symulacja 20
 - ustawienia 49

I

identyfikator urządzenia 49
informacje o punktach
szczególnych 19
intuicyjne wyznaczanie
trasy 28

J

jasność
jazda do domu 15
język głosu 55

K

kalkulator 40
kamery monitorujące
alerty 64
baza danych 64
karta microSD 5
karta pamięci 47
kierunek u góry 50
klawiatura 7
tryb języka 7
komputer podróży 28
zerowanie informacji 28
komputer, podłączanie 4

konwertowanie
jednostki 41
waluta 41
krążek do montażu na desce
rozdzielczej 61

L

ładowanie urządzenia 65
lista zwrotów 29

M

MapSource 47, 63
mapy
błędy 19
dodawanie 63
informacje 55
motyw 50
pieszy 31
pokaż 50
stopień szczegółowości 50
układ danych 50
zakup 63
mapy cityXplorer 13, 31
mapy szczegółowe 47, 55
miary, przeliczanie 41

modele nüvi
2200 1
2300 1
2400 1
montowanie urządzenia
na desce rozdzielczej 61
na szybie przedniej 65
wyjmowanie z uchwytu 61
myTrends 28
Mój Pulpit 4

N

narzędzia 36–41
następny zwrot 30
nawigacja 27
bezdroże 15
pieszy 31
ustawienia 50
nawigacja do zdjęć
ładowanie zdjęć 18
nawigacja po bezdrożach
15, 52
nawigacja
zdjęcie 18
nüMaps Lifetime 62

nüRoute 50

O

objazdy 14

ochrona urządzenia
57

odłączanie uchwytu
samochodowego 62

oferty 46

wyłączenie 46
wyświetlanie 46

ograniczenie prędkości
ikona 27

opcje mapy pozycji 19

oprogramowanie
wersja 49

ostatnio znalezione pozycje 17

P

parking 14

parowanie telefonu
komórkowego 32

PIN

Bluetooth 32

Garmin Lock 59

planowanie podróży 22

pliki

obsługiwane typy 47
usuwanie 48

pliki obrazów JPEG 47

poczta głosowa 34

połączenia

dom 35
odbieranie 33
rozłączanie się 34
wyciszanie 34

polecenia głosowe

aktywowanie 24
czerwona ikona 25
fraza aktywacji 24
ikony i dźwięki 25

nawigacja z użyciem 25
porady dot. korzystania 25

Pomoc 36

pomoc techniczna 64

pomoc techniczna firmy
Garmin 64

profil pojazdu 38

przechowywanie urządzenia 57

przeglądarka zdjęć 39

przeliczanie tras 14

przelicznik jednostek 41

przyciski na ekranie 7

punkty szczególne
POI Loader 47
wyszukiwanie 12

R

raport o przebiegu 39

rejestrowanie urządzenia 5

resetowanie

dane podróży 29
maksymalna prędkość 29
pozycja domowa 15

rozpoznawanie mowy 24

rozwiązywanie problemów 65

S

środek transportu 9

sygnały satelitarne 57

T

technologia Bluetooth 32–35

parowanie z telefonem 32

przyjazna nazwa 55

ustawienia 55

w modelach nüvi 1

wybieranie numeru na
mapie pozycji 19

trafficTrends 54
transport publiczny
 mapy miast 31
 unikane 51
trasy
 bezdroże 15, 52
 obliczanie 51
 zatrzymywanie 15
tryb bezpieczny 49
tryb pamięci masowej 47
tryb pieszego
 ustawienia 51

U
Ulubione 21–22
unikanie
 kradzież 58
 środki transportu
 publicznego 51
 typy dróg 52
 utrudnienia drogowe 44
USB 66
 złącza 6
usługi w pobliżu 36
ustawienia czasu 49
ustawienia wyświetlania 54
ustawienia 49–56

ustawienia systemowe 49
usuwanie
 lista ostatnio znalezionych
 17
 pliki 48
 podróże 23
 ulubione 22
 wszystkie dane
 użytkownika 60
zdjęcia 40
znak 7

utrudnienia drogowe 42–46
 aktywowanie subskrypcji
 42
 dodawanie subskrypcji
 komunikatów
 drogowych 56
ikony 43
odbiornik 43
trafficTrends 54
wypadki 44

W
widok mapy 2D i 3D 50
widok skrzyżowywania 1
własne punkty POI 63
wskazówki dojazdu 29
wskazówki szczegółowe 29
współrzędne 18
wybieranie głosowe 35
wyciszanie
 dźwięk 6
 połączenie telefoniczne 34
wyszukiwanie pozycji
 korzystanie ze zdjęć 18
 korzystanie z mapy 17
 ostatnio wybrane 17
 wg adresu 16
 wg kodu pocztowego 16
 wg nazwy 16
 wg współrzędnych 18
 zapisane pozycje
 (Ulubione) 21

Z

zabezpieczenie przed

kradzieżą 59

zapisywanie

aktualna pozycja 21

znalezione pozycje 21

zgłaszanie błędów mapy 19

zmiana celów podróży 13

zmienianie nazw podróży 23

znaki diakrytyczne 7

zrzuty ekranowe 40

Najnowsze darmowe aktualizacje oprogramowania (z wyjątkiem map) są zawsze dostępne na stronie internetowej firmy Garmin pod adresem www.garmin.com.



© 2010–2011 Garmin Ltd. lub jej oddziały

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Wielka Brytania

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Tajwan

www.garmin.com

Marzec 2011

Numer katalogowy 190-01250-40 Rev. B Wdrukowano na Tajwanie